

Report Manager

Interface USB externe pour des testeurs d'huile BAUR



Gestion professionnelle des données de mesure pour essai d'huile diélectrique

- Exportation automatique des protocoles en tant que PDF et fichier texte
- Création de protocoles dans différentes langues avec un logo individuel

Caractéristiques

- Création et sauvegarde automatiques des protocoles sur une clé USB :
 - au format PDF
 - en tant que fichier texte
- Protocoles dans 13 langues maximum
- Application simple : il suffit de brancher et d'enfiler la clé USB.
- Adaptée aux testeurs d'huile BAUR suivants :
 - DPA 75 C
 - DTA 100 C
 - DTL C

L'interface USB externe pour des testeurs d'huile, Report Manager, sert à exporter automatiquement des protocoles des testeurs d'huile de BAUR sur une clé USB. Un vaste soutien linguistique et l'intégration de logos individuels facilitent l'établissement de rapports professionnels.

Principe de fonctionnement

Le Report Manager est raccordé au port USB du testeur d'huile et génère respectivement un fichier PDF et un fichier texte à partir des nouveaux protocoles disponibles sur le testeur d'huile et les enregistre sur une clé USB.




Données techniques

Testeurs d'huile BAUR supportés	DPA 75 C, DTA 100 C	à partir de la version du logiciel 1.07
	DTL C	à partir de la version du logiciel 1.12
Format d'exportation des données	PDF, fichier texte	
Choix de langue pour les protocoles	Anglais, chinois (Cn), chinois (Tw), allemand, français, italien, coréen, néerlandais, polonais, portugais, russe, espagnol, tchèque	
Tension d'alimentation	5 V, 2 A (via le chargeur USB)	
Dimensions (l x h x p)	env. 110 x 30 x 73 mm	
Poids	env. 0,1 kg (sans câbles de connexion)	

Composition de la fourniture

- ReportManager
- Clé USB avec modèles de protocoles en 13 langues
- Câble USB, connecteur A vers connecteur rond
- Câble USB, connecteur B vers connecteur A
- Chargeur USB y compris adaptateurs interchangeables (Europe, UK, USA, Australie)
- Bande auto-agrippante pour fixer le Report Manager au testeur d'huile
- Mode d'emploi

Exemple d'un protocole (PDF)

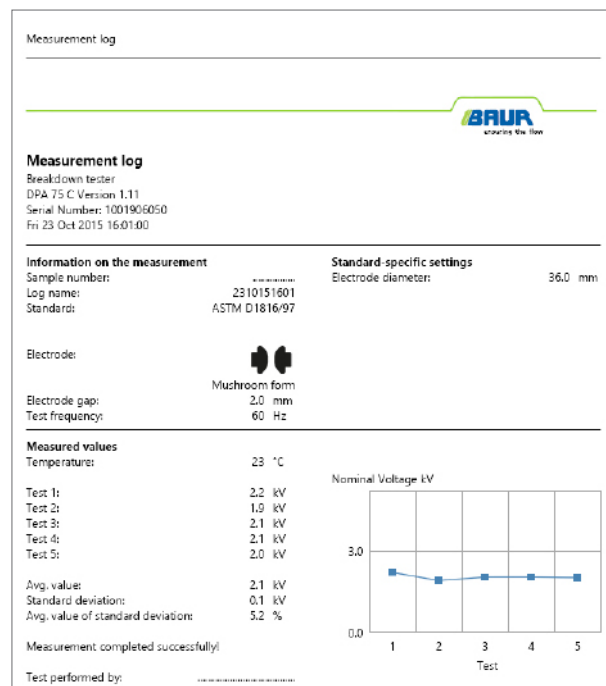

Voulez-vous en savoir plus sur ce produit ?

N'hésitez pas à nous contacter : www.baur.eu > BAUR worldwide